

# Panasonic


## かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BZT9000  
DMR-BZT910

### まず

テレビの  
入力切替を  
切り換えます

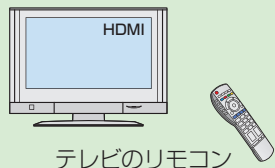

テレビのリモコン

テレビの  
入力切替ボタンで  
本機を接続した  
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、  
テレビに映像が表示される  
か確認してください。

**保存版** 商品の近くに置いて  
お使いください。

## 録る

番組を予約します



番組表 を押す

で番組を  
選ぶ



黄色の項目を移動させます

ワンタッチ予約  
録画 を押す

映画へのい  
ー  
イーン 出  
・ミツイ  
予が表示  
されます

**予約完了**


## 見る

録画した番組を再生します



録画一覧 を押す

で番組を選ぶ

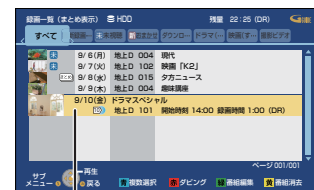

黄色の項目を移動させます

決定 を押す

**再生開始**

### 再生中の操作

- 一時停止したい **一時停止** を押す
- 停止したい **停止** を押す
- コマーシャルなどを飛ばしたい **30秒送り** を押す
- 10秒ほど戻りたい **10秒戻し** を押す

### 不要な番組を消去するには

上記手順 ② のあと

**黄**  
を押して「消去」を選び、**決定** を押す

**消去完了**

● 本機のリモコンはフリック操作が可能です。操作方法については、取扱説明書 操作編 19 ページをご覧ください。

VQC8491  
F0711QK0

# 残す


録画した番組を**ダビング**します

ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。

1


開/閉  
▲▼ を押してトレイを開き、  
ブルーレイディスク（BD-RE）を  
入れる

ラベル面を上

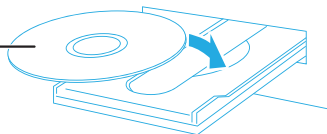


2

で「かんたんダビング」を  
選び、決定 を押す

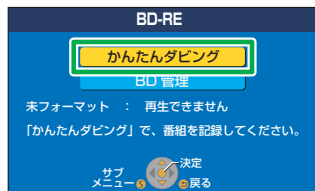


3

で番組を選び、決定 を押す

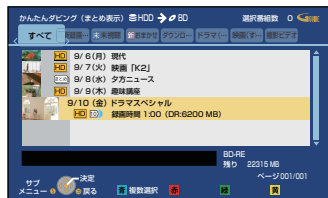


4

で「番組選択完了」を  
選び、決定 を押す

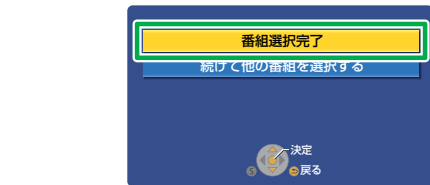


5

で「ダビング開始」を  
選び、決定 を押す

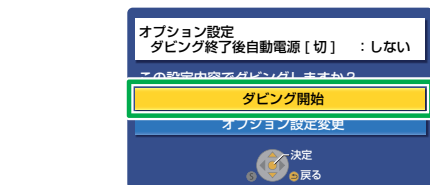

6


で「はい」を選び、決定 を  
押す

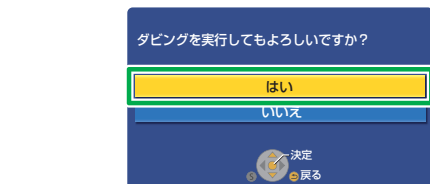

# 困ったとき

## 操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。  
テレビ画面で困ったときの解決方法が  
確認できます。

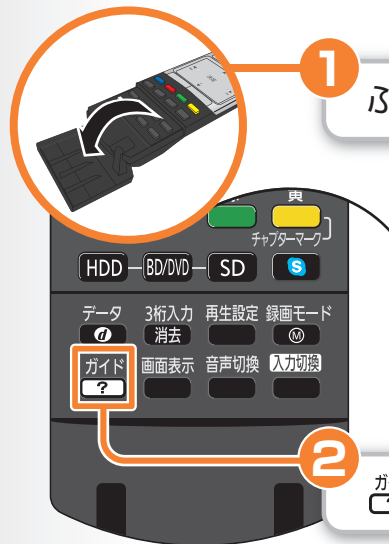

1 ふたを開ける

2 ガイド を押す

